
PARTS LIST
AWP INTERMEDIATE LEVEL, NO VALVE, DO3, MANUAL VALVE

NO	QTY	PART NO	DESCRIPTION
N/A	N/A	955955XI	AY, AWP, 50, IHP, 5G, NP
1	6	21420025	NUT, HEX, FLANGE, 1/4-20
2	4	21420026	NUT, HEX, FLANGE, 5/16-18
3	1	27742200	CABLE, 5 POLE, M12, MALE 90°, FEM 90°
4	1	27742300	CABLE, M8, 4 PIN, 90° MALE, 0° FEMALE
5	1	67040067	LABEL, INSTRUCTION, PUMP
6	2	67040068	LABEL, RESERVOIR, PUMP
7	1	67040069	LABEL,DANGER,100-120 VAC-1PH
8	1	67040070	LABEL,DANGER,200-240 VAC-1PH
9	1	67040071	LABEL,DANGER,200-240 VAC-3PH
10	1	67040072	LABEL,DANGER,380-500 VAC-3PH
11	1	67040073	LABEL,DANGER,525-600 VAC-3PH
12	1	67040088	LABEL, JUNCTION BOX, IEC, LOW VOLTAGE
13	1	70740075	SWITCH, PRESSURE, ELCT, 5800 PSI, SAE 4
14	1	95595002	ASSY, PLATE, MOUNT, BOX, IHP
15	2	95595004	WLDMNT, HANDLE, HORIZONTAL
16	1	95595700	AY, AWP, 2S, 1-HP, 5G, BASE

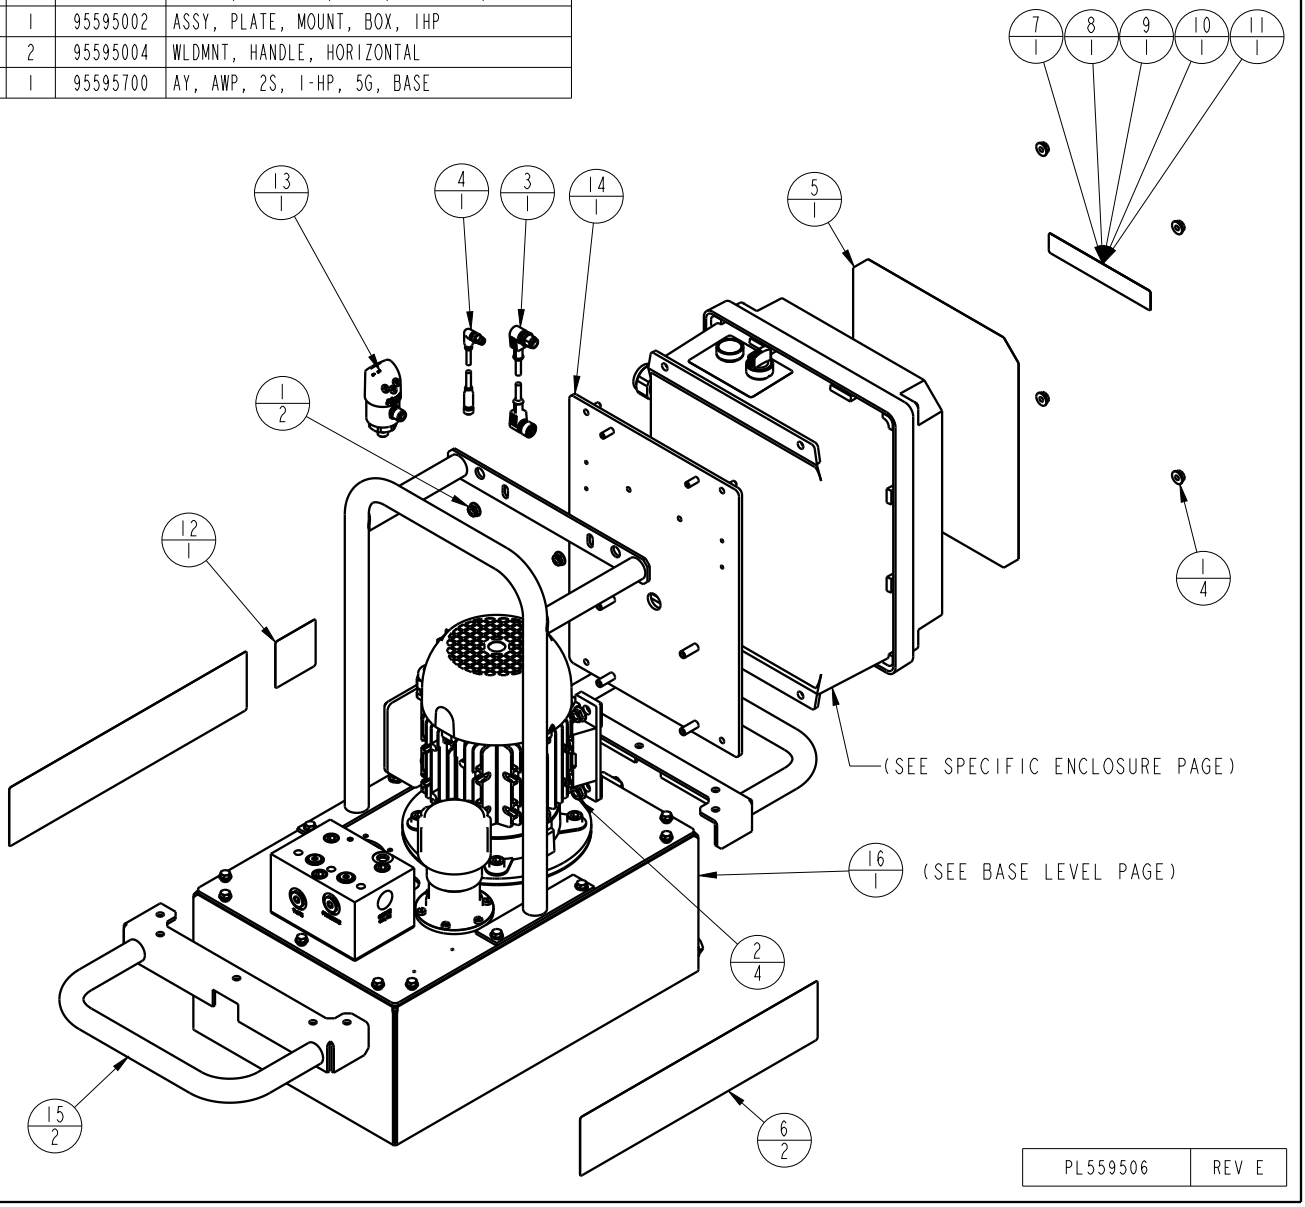

@ Copyright 1986-2026 by Vektek LLC*** ***See Vektek.com>Resources>Literature>Special Maintenance & Production Tools